


Ontkoppelen/inkoppelen Toro motor

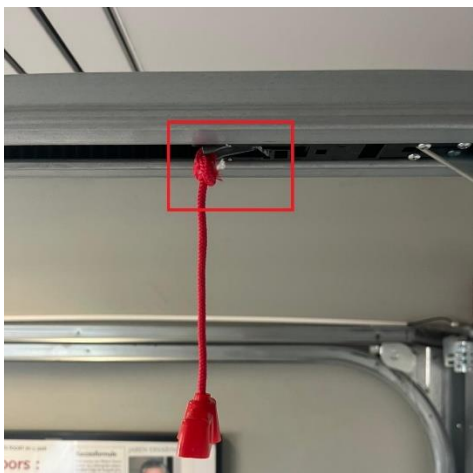

Stap 1: Motor is ingekoppeld (zie rood vak).



Stap 2: Trek aan het rode touwtje in de richting van de poort.

Stap 3: Motor is ontkoppeld (zie rood vak).

Stap 4: De poort kan nu handmatig bediend worden.

Stap 5: Om opnieuw in te koppelen: zet de poort handmatig halverwege en trek aan het rode touwtje in de richting weg van de poort zodat het pinnetje terug is ingekoppeld (zie eerste foto).

Stap 6: Activeer de motor via afstandsbediening of drukknop en laat de motor draaien tot hij de poort opnieuw oppikt (ratelend geluid is niet erg). De motor is nu terug ingekoppeld.
